


Koffer



Art-Nr. 672087 50,95 €

Ein Mikro am Sicherheitsgurt samt Audio-In-Ear-Kopfhörer (beides nicht enthalten) kann zusammen mit einem Universal-3,5 mm Klinke, anstelle des Kopfhörers verwendet werden.

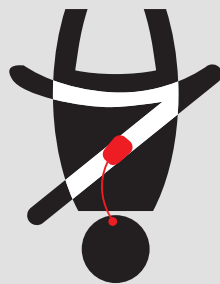

***optional** für Fahrer im Auto

Wichtige Tipps & Tricks

L1-Kopfhörer für Auto + Übungsplatz
Beim Tragen darauf achten, dass **das Mikro direkt vor dem Mund eingestellt** ist und Sie laut sprechen.

L2-Audiotkit Freecom 4+ für Lehrer-Helm
Installieren Sie diesen Kit in ihren Lehrer-Helm für Bike to Bike Betrieb (siehe online-Video: Freecom-Helm installation).

Intercom zum Schüler/Lehrer
Falls die Verbindung abbricht oder sich nicht selbstständig wieder herstellt, bitte über die Intercom-Taste erneut starten/stoppen, siehe auch Punkt 4.

Koffer
Verstauen Sie die Module in Koffer und Organizer, wenn Sie das Fahrschul-Set Premium FLEX nicht benutzen.

Fahrschul-Set Premium

FLEX

Bedienungsanleitung



Bitte unbedingt lesen!



BIKER FASHION
since 1946

Held GmbH

An der Ostrach 7 · 87545 Burgberg
GERMANY

Telefon: +49 (0) 83 21 - 66 46 0

Telefax: +49 (0) 83 21 - 66 46 17

E-Mail: export@held.de

www.facebook.com/heldbikerfashion

www.held.de

Übersicht



Module / Bezeichnung

Lehrer

L1 – Kopfhörer für Auto + Übungsplatz

L2 – Cardo Freecom 4+ Modul und Audiokit Freecom 4+

Schüler

S1 – Helmet Bag

S2 – In Ear Kopfhörer

S3 – Cardo Freecom 4+ Modul und Audiokit Freecom 4+

S4 – Kabelmikro (Verwendung optional)

Erster Start des Systems

1. Alle Module mit den gelieferten Ladekabeln laden, bis LEDs erloschen sind.

2. Stecken Sie Modul S3 auf S3 und L2 auf L2 oder L1 (im Auto)/ Übungsplatz.

3. Starten Sie L2 und S3 indem Sie den Startknopf für min. 2 Sekunden drücken. Siehe in Kurzanleitung Freecom 4+ unter „Erste Schritte“ (Vorderseite oben mitte). Die Module verbinden sich, das kann bis zu einer Minute dauern und blinken dann langsam 1× blau.

4. Öffnen Sie den Intercom Kanal indem Sie 1× kurz auf die Intercom-taste bei L2 oder S3 drücken. Siehe in Kurzanleitung Freecom 4+ unter „Verwenden von Intercom“ (Rückseite oben rechts). Beide Module blinken dann immer 2× blau, erst jetzt ist die Sprachverbindung aktiv.

5. Regeln Sie die Lautstärken auf das Maximum indem Sie bei L2 und S3 die Steuerscheibe 5× im Uhrzeigersinn drehen.

Sprachverbindung stummschalten: Bedienrad nach hinten, dann nach vorne rollen. Zum Aufheben Rad in beliebige Richtung rollen oder den Intercom Kanal schließen und wieder öffnen (s. Pkt. 4).

6. Stecken Sie S3 in die Helmtasche S1 und führen Sie das Kabel vom S2 durch die Kabelöffnung in die Tasche zum Anschluß an S3.

7. Falls der Schüler auch sprechen soll (2-Wege), S4 bei S3 anschließen und aus der Tasche zum Schülerhelm führen und mit dem Klettteil direkt vor dem Mund befestigen.

8. Testen Sie die Verbindung Lehrer-Schüler.

9. Los geht's!